


THETA

RICOH THETA SC2

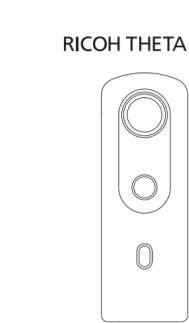

Guia de início rápido
Modelo: R03030

RICOH

Mensagem importante para o cliente

Cuidados de uso

- Manuseie a objetiva com cuidado visto que ela é feita de vidro. Guarde-a no estojo macio fornecido quando ela não estiver em uso.
- Carregue a bateria conectando-a a um computador com o cabo USB fornecido. (Não use cabos diferentes do cabo USB fornecido.)
- O funcionamento correto pode não ser possível se o produto for usado com um hub ou outro dispositivo USB.

Direitos autorais

É proibido reproduzir ou alterar documentos, revistas, música e outros materiais protegidos por direitos autorais, exceto para uso pessoal, doméstico ou outros similares, sem a autorização do detedor dos direitos autorais.

Termos de licenciamento para software

Este produto inclui software licenciado sob vários termos de licenciamento. Você pode verificar os detalhes no aplicativo básico para smartphone.
Ligue a câmera, conecte o smartphone à câmera e, em seguida, pressione [Settings] (Configurações) → [Camera settings] (Configurações da câmera) → [Camera license] (Licença da câmera) no aplicativo básico para smartphone.

Garantia

- Este produto será reparado gratuitamente pelo fabricante no caso de ocorrer uma avaria durante o período de garantia do produto. Entre em contato com o revendedor ou centro de assistência técnica mais próximo. O cliente arcará com todas as despesas devidas pelo transporte deste produto até ao revendedor ou centro de assistência técnica mais próximo.
- As situações a seguir não são cobertas pela garantia, mesmo que ocorram durante o período de garantia indicado.
 - Avarias causadas por mau uso (por exemplo, usar o produto de forma contrária às especificadas no guia do usuário)
 - Avarias causadas por reparos, modificações ou desmontagem prestadas por qualquer pessoa que não o prestador do serviço de reparos designado por nós
 - Avarias causadas por fenômenos como fogo, desastres naturais, acontecimentos geológicos, relâmpagos ou tensão anormal
 - Avarias que não ocorrem naturalmente, tais como inundações, sal, contato com líquidos (chuva, sucos, bebidas alcoólicas), quedas, impactos, entrada de areia ou sujeira no interior da câmera e esmagamento
 - Avarias decorrentes de armazenamento incorreto (contrário ao indicado no guia do usuário), aparecimento de bolor ou manutenção inadequada
 - Caso não seja apresentado um recibo ou comprovante de compra onde constem o nome do vendedor e a data de compra

Português

Uma nova forma de desfrutar fotografia

●Website do produto

Para obter as informações mais recentes sobre o produto e dicas e sugestões úteis sobre o seu uso, consulte o seguinte website:
https://theta360.com/en/

●Informações sobre suporte

Para obter informações sobre suporte e todas as providões da garantia, consulte o seguinte website:
https://support.theta360.com/en/

●Guia do usuário

Para obter detalhes sobre como usar este produto, acesse o guia do usuário no seguinte website:
https://support.theta360.com/en/manual/

●Website da marca

Para obter dicas sobre como usar este produto, atualizações de vários eventos e outras informações, consulte o seguinte website:
https://www.thetalab.ricoh/en/

- Facebook, os logótipos Facebook e "f" são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Facebook, Inc.
- Twitter, os logótipos Twitter e "t" e a ave azul do Twitter são marcas comerciais registradas da Twitter, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.
- Wi-Fi é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance.
- Bluetooth é uma marca comercial registrada da Bluetooth SIG, Inc.
- As imagens, ilustrações e capturas de tela usadas neste manual podem ser diferentes das do dispositivo real.

Theta S

Licença de Portfólio de Patentes AVC

Este produto é licenciado para as seguintes atividades para uso pessoal e outros sem fins lucrativos pelos clientes em conformidade com a Licença de Portfólio de Patentes AVC.

- Codificar vídeos em conformidade com o padrão AVC (os vídeos codificados doravante são referidos como "vídeos AVC")
- Decodificar vídeos AVC registrados pelos consumidores para uso pessoal ou vídeos AVC de fornecedores que têm licença para fornecer vídeos AVC

Não é fornecida licença, incluindo licença implícita, para qualquer outro uso.
Obtenha informações detalhadas com a MPEG LA, LLC.
Acesse <http://www.mpegla.com>.

Baterias recarregáveis

- Devido às características das baterias, quando estas são usadas em locais frios o tempo de uso pode diminuir, mesmo quando as baterias estão totalmente carregadas.
- O equipamento pode desligar-se automaticamente para proteger a bateria se estiver em uso em um ambiente quente. Aplica-se o mesmo para o seu armazenamento, portanto não é recomendável guardar o equipamento em locais com temperaturas altas ou baixas. A temperatura recomendada para armazenamento é de 20 °C.
- O carregamento da bateria em locais com temperatura alta ou baixa pode demorar mais do que o indicado nas instruções. Recomenda-se carregar a bateria em um local com uma temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C.

Theta X

- Esta garantia só abrange a unidade. Não abrange acessórios como o estojo macio.
- Não oferecemos qualquer garantia sobre os dados armazenados na memória interna. Efetue uma cópia de segurança de todos os dados antes de levar a câmera para reparos.
- A Ricoh não será responsabilizada por qualquer perda causada pelo uso da câmara, incluindo perda de dados, de oportunidades, de lucros, despesas de recuperação, pagamento a terceiros ou outras perdas acidentais, indiretas ou secundárias, independentemente de a avaria ocorrer durante o período de reparo gratuito.
- Os pedidos especiais relativos à câmera, tais como inspeções de peças e inspeções detalhadas, estão sujeitos a custos adicionais arcados pelo cliente, mesmo durante o período da garantia.
- Este serviço de garantia só é válido no país ou na região onde foi adquirido este produto. Se estiver no exterior e precisar de reparos, envie o produto para reparos apenas depois de retornar ao país onde este produto foi adquirido.

Theta Z

É proibida a reprodução parcial ou integral deste documento sem autorização.
O conteúdo deste documento pode ser alterado a qualquer momento sem aviso prévio.

© 2020 RICOH COMPANY, LTD.

Nomes das peças

Esta câmera apresenta um design simples que é fácil de manusear e que lhe permite capturar imagens ao seu redor com operações muito simples.
Antes de tudo, familiarize-se com os nomes e funções dos componentes.



- Antes de usar a câmera, carregue a bateria conectando-a a um computador com o cabo USB fornecido. A luz de alimentação se acende em verde durante o carregamento e desliga quando o carregamento estiver concluído.
- Tenha cuidado ao manusear a parte da objetiva. Sempre guarde a câmera no estojo macio fornecido quando ela não estiver em uso.

Theta X

- Se a bateria não for usada por um longo período de tempo, carregue-a por 15 minutos uma vez por ano antes de armazená-la.

Função de comunicação sem fio


As funções de comunicação sem fio (funções de LAN sem fio e Bluetooth®) deste produto podem não estar disponíveis dependendo das leis e regulamentos nacionais ou locais. Use este produto apenas no país onde foi adquirido.

Interferência de rádio

- Equipamento eletrônico pode afetar negativamente o desempenho de ambos os dispositivos. Em particular, usar a câmera perto de um rádio ou de uma televisão pode gerar interferência. Siga os procedimentos abaixo caso haja interferência.
 - Afastae a câmera o máximo possível da televisão, do rádio, do forno de micro-ondas ou de outro dispositivo.
 - Altere a direção da antena da televisão ou do rádio.
 - Ligue os dispositivos em tomadas elétricas separadas.

Descarte da câmera

A câmera tem uma bateria recarregável incorporada. Por esse motivo, leve ou envie a câmera para o centro de assistência técnica mais próximo para descartá-la.
Recomendamos que apague previamente todos os dados armazenados na memória interna.

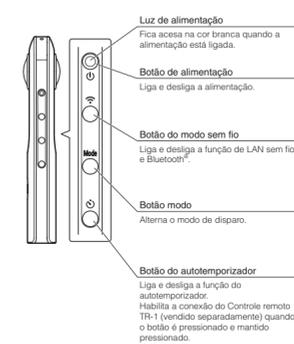

- Mantenha pressionados o botão de modo e o botão do autotemporizador desliga simultaneamente o painel OLED e as luzes e silêncio o som do obturador. Quando um botão diferente do botão do obturador é pressionado, este estado é cancelado.

Theta X

Precauções de segurança

Ao longo deste documento e também no produto são usados vários símbolos para evitar ferimentos ao usuário e a terceiros e danos materiais. A explicação dos símbolos e respetivos significados seguem abaixo.

	Este símbolo indica situações que podem resultar em risco iminente de morte ou lesões graves se for ignorado ou tratado incorretamente.
---	---

	Este símbolo indica situações que podem resultar em morte ou lesões graves se for ignorado ou tratado incorretamente.
---	---


	Este símbolo indica situações que podem resultar em ferimentos ou lesões se for ignorado ou tratado incorretamente.
---	---

	O símbolo  o alerta para ações que devem ser executadas.
	O símbolo  o alerta para ações proibidas. O símbolo  pode ser combinado com outros símbolos para indicar que determinada ação é proibida. <p>Exemplos</p>  Não tocar  Não desmontar

●Ligar a câmera

Pressione o botão de alimentação para ligar a câmera. A luz de alimentação e o o painel OLED ligam.

●Informações exibidas no Painel OLED

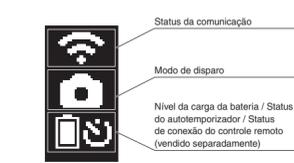

- Modo de disparo
- Nível da carga da bateria / Status do autotemporizador / Status de conexão do controle remoto (vendido separadamente)

Theta X

- Desligue a alimentação imediatamente se entrar qualquer objeto metálico, água, líquidos ou outros objetos estranhos na câmera. Entre em contato com o centro de assistência técnica mais próximo. Não continue a usar o equipamento se este apresentar uma falha ou avaria.

- Mantenha o equipamento fora do alcance das crianças. As crianças não conseguem compreender a informação das Precauções de segurança e dos Cuidados de uso, o que pode causar um acidente.

Baixar o aplicativo

Esta câmera captura imagens excelentes. Você também pode usar um aplicativo de smartphone para fotografar, visualizar e compartilhar imagens a partir do seu smartphone.
Faça o download do aplicativo básico compatível com o seu smartphone.



https://support.theta360.com/en/download/

O aplicativo para editar imagens estáticas e vídeos capturados também está disponível.

Theta X

- Não toque nos componentes internos do equipamento se estes ficarem expostos como resultado de queda ou de danos no equipamento. Os circuitos de alta tensão do equipamento podem provocar um choque elétrico. Entre em contato com o revendedor ou centro de assistência técnica mais próximo se o equipamento estiver danificado.

- Não use o equipamento perto de gases inflamáveis, gasolina, benzina, solvente ou substâncias similares para evitar o risco de explosão, incêndio ou queimaduras.
- Não use o equipamento em locais onde o uso tem restrições ou proibições pois isso pode resultar em desastres ou acidentes.
- Não use, não guarde nem deixe este equipamento em um local quente, como perto de chamas abertas, sob luz solar direta ou no interior de um veículo estacionado ao sol. Se o fizer, pode provocar a explosão do equipamento, resultando em incêndio ou lesões.

- Interrompa o carregamento se este não for concluído dentro do tempo de carregamento especificado.

- Nunca coloque a bateria em um forno de micro-ondas nem em um recipiente de alta pressão.

Conectar a um smartphone por LAN sem fio

Quando a câmera está conectada a um smartphone por uma LAN sem fio, você pode usar o smartphone para capturar e visualizar fotografias e vídeos remotamente e configurar funções.

Ligue a câmera e depois pressione o botão do modo sem fio para ligar a função de LAN sem fio. ( pisca no painel OLED.)

Em seguida, ligue a função Wi-Fi™ do smartphone. Inicie o aplicativo básico para smartphone, toque em  e siga as instruções que apareceram na tela. (Quando a conexão da LAN sem fio é estabelecida,  para de piscar.) Ao estabelecer a conexão manualmente, selecione o SSID da câmera na lista de redes das configurações de Wi-Fi™ do smartphone e insira a senha.

Theta X

Conectar a um smartphone por Bluetooth®

Quando a câmera está conectada a um smartphone com suporte para Bluetooth®, você pode usar o smartphone para capturar fotografias e vídeos remotamente e configurar funções.

Ligue a função Bluetooth® do smartphone, e conecte a câmera ao smartphone por meio de uma LAN sem fio. Depois, inicie o aplicativo básico para smartphone e selecione [Settings] (Configurações) → [Cam Bluetooth settings] (Configurações Bluetooth da câmera) → [Register] (Cadastrar).

Modo de disparo predefinido (é possível alterar o modo de disparo predefinido de acordo com o cenário a ser capturado usando o aplicativo básico para smartphone)

Theta X

Capturar e visualizar imagens estáticas e vídeos

- Alternar o modo de disparo**
Pressione o botão de modo para alternar o modo de disparo.

O modo de disparo atual é exibido no painel OLED.

-  Modo de disparo de imagem estática
-  Modo de disparo de vídeo
-  Modo de disparo predefinido (é possível alterar o modo de disparo predefinido de acordo com o cenário a ser capturado usando o aplicativo básico para smartphone)

●Capturar imagens estáticas e vídeos

Você pode capturar imagens estáticas e vídeos a partir da câmera ou do seu smartphone.

Para capturar imagens estáticas e vídeos usando a câmera, pressione o botão do obturador.

Para capturar imagens estáticas e vídeos usando o smartphone, pressione o botão do obturador na tela de captura do aplicativo básico para smartphone.

●Visualizar imagens estáticas e vídeos

Você pode enviar imagens estáticas e vídeos capturados ao smartphone para visualização usando o aplicativo básico para smartphone. Você pode também visualizar as imagens estáticas e vídeos salvos no smartphone.

- Para usar os serviços, é necessário ter uma conta para se conectar a cada um deles.
- Consulte o guia de usuário para obter detalhes sobre visualizar e compartilhar imagens de um computador.
https://support.theta360.com/en/manual/

Theta X

Compartilhar em SNS (serviços de redes sociais)

Você pode compartilhar imagens estáticas capturadas com a câmera em serviços de redes sociais, como Twitter e Facebook.

Pressione o botão "Compartilhar" na tela de visualização de imagens do aplicativo básico para smartphone.

Em seguida, defina as configurações para o serviço em que deseja compartilhar a imagem e pressione [Done] (Concluído). A imagem é carregada.

Theta X

Theta X